

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart
GERMANY

www.bosch-garden.com

F 016 L81 575 (2016.09) 0 / 16



ART

23-18 LI | 23-18 LI+ | 26-18 LI | 26-18 LI+

UniversalGrassCut 18-230 | **UniversalGrassCut 18-260**



ko 사용 설명서 원본



2 | 한국어


한국어

안전 수칙

주의! 다음의 설명서 내용을 상세히 읽고 준수해야 합니다. 정원용 공구의 조종장치와 올바른 사용에 대해 익히십시오. 추후의 사용을 위해 이 사용 설명서를 잘 보관하십시오.

기호 설명

-  일반적인 위험 경고.
-  사용 설명서를 읽으십시오.
-  주위에 서 있는 사람들이 튕겨나오는 이물질에 다치지 않도록 주의하십시오.
-  경고: 작업 시 정원용 공구와 안전 거리를 유지하십시오.
-  해당 없음.
-  정원용 공구에 조절작업이나 세척작업을 하기 전에 혹은 장시간 정원용 공구를 두고 자리를 비울 경우 배터리를 빼어 놓으십시오.
-  귀마개와 안전경을 착용하십시오.
-  비가 올 때는 작업하지 말고 예초기가 비에 맞지 않도록 하십시오.

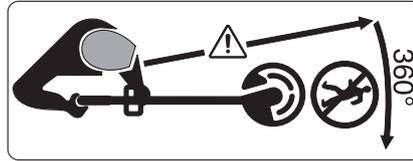

주위에 있는 사람들이 튕겨나오는 이물질에 다치지 않도록 주의하십시오.

경고: 작업 시 정원용 공구와 안전 거리를 유지하십시오.

작동

- ▶ 본 정원용 공구는 (어린이를 포함한) 신체적, 감각 기능 혹은 정신적 기능에 장애가 있거나 경험과 지식이 없는 사람이 사용하면 안됩니다. 단지 이들의 안전을 위해 담당자가 감독하거나 혹은 이들이 정원용 공구 사용법에 대한 지시를 받은 경우에는 기기를 사용해도 됩니다. 어린이들이 정원용 공구를 갖고 놀지 않도록 주의하십시오.
- ▶ 절대로 어린이나 이 사용 설명서를 읽지 않은 사람이 예초기를 사용해서는 안됩니다. 국내 규정에 작업자의 나이를 제한할 수 있습니다. 예초기를 사용하지 않을 경우 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- ▶ 커버나 안전장치가 없거나 손상된 경우, 혹은 제대로 조립되지 않은 경우 절대로 예초기를 사용하지 마십시오.
- ▶ 정원용 공구를 사용하기 전에 혹은 기기에 충격이 있었던 경우 마모되거나 손상되지 않았는지 확인하고, 경우에 따라 수리를 맡기십시오.

- ▶ 피곤하거나 아플 때 혹은 음주 후, 약물을 복용한 경우에는 정원용 공구를 사용하지 마십시오.
- ▶ 길고 두꺼운 바지, 단단한 신발과 장갑을 착용하십시오. 헐렁한 복장, 장신구, 짧은 바지, 샌들을 착용하지 말고 맨발로 작업하지 마십시오. 긴 머리는 가동하는 부위에 엉키게 되는 것을 방지하기 위해 어깨 높이로 묶으십시오.
- ▶ **정원용 공구를 사용할 때 보안경과 귀마개를 착용하십시오.**
- ▶ 안정된 자세로 항상 균형을 유지하십시오. 무리하게 작업하지 하십시오.
- ▶ 어린이나 애완동물을 포함하여 사람들이 가까이 있는 동안에는 절대로 예초기를 사용하지 마십시오.
- ▶ 다른 사람들이나 그들의 소유물에 사고나 손상이 생긴 경우 작업자나 사용자가 책임을 져야 합니다.
- ▶ 회전하는 절단 날이 완전히 정지할 때까지 기다렸다가 날을 만지십시오. 모터 스위치가 꺼진 후에도 절단날이 계속 회전하여 상해를 입을 수 있습니다.
- ▶ 일광이나 조명 상태가 좋은 상태에서 사용하십시오.
- ▶ 날씨가 좋지 않은 경우, 특히 천둥번개 위험이 있으면 예초기로 작업하지 마십시오.
- ▶ 풀이 젖어 있을 때 예초기를 사용하면 작업 능률이 줄어듭니다.
- ▶ 작업하려는 장소까지 혹은 장소로부터 운반할 경우 예초기의 스위치를 끄십시오.
- ▶ 작업자의 손과 발이 절단날에서 충분히 떨어져 있을 경우에만 정원용 공구의 스위치를 켜십시오.
- ▶ 회전하는 절단날 가까이에 손과 발이 가까이 있지 않도록 하십시오.
- ▶ 절단날을 교체하기 전에 배터리를 빼십시오.
- ▶ 이 예초기에 금속으로 된 절단날을 절대로 사용하지 마십시오.
- ▶ 예초기를 정기적으로 점검하고 정비하십시오.
- ▶ 예초기는 반드시 지정 서비스 센터에 맡겨 수리하십시오.
- ▶ 통풍구에 잔여물이 있지 않도록 항상 확인해 보십시오.
- ▶ 배터리 탈착하기:
 - 정원용 공구를 두고 잠시 자리를 비울 때 항상
 - 날을 교체하기 전에
 - 예초기를 청소하기 전에 혹은 기기에 작업하기 전에
- ▶ 정원용 공구를 어린이 손이 닿지 않는, 안전하고 건조한 곳에 보관하십시오. 정원용 공구 위에 다른 물체를 올려 놓지 마십시오.
- ▶ 마모되거나 손상된 부품은 안전상 교체해 주십시오.
- ▶ 모든 교체 부품이 보쉬 제품인지 확인해 보십시오.
- ▶ **부속품이 조립되지 않은 정원용 공구를 절대로 사용하지 마십시오.**

4 | 한국어

올바른 배터리의 취급 방법

▶ 배터리를 장착하기 전에 정원용 공구의 스위치가 꺼져 있는지 확인해 보십시오. 스위치가 켜져 있는 정원용 공구에 배터리를 장착하면 사고가 날 수 있습니다.

▶ 반드시 정원용 공구용으로 나온 보쉬 배터리만을 사용하십시오. 다른 배터리를 사용하면 상해를 입거나 화재가 발생할 수 있습니다.

▶ 배터리를 분해하지 마십시오. 단락이 발생할 위험이 있습니다.



▶ 배터리를 태양 광선 등 고열에 장시간 노출되지 않도록 하고 불과 물, 수분이 있는 곳에 두지 마십시오. 폭발할 위험이 있습니다.

▶ 배터리를 사용하지 않을 때는 각 극 사이에 브리징 상태가 생길 수 있으므로 페이퍼 클립, 동전, 열쇠, 못이나 나사 등 유사한 작은 금속성 물체와 멀리하여 보관하도록 하십시오. 배터리 극 사이에 쇼트가 발생하여 화상을 입거나 화재를 야기할 수 있습니다.

▶ 배터리가 손상되었거나 잘못 사용될 경우 증기가 발생할 수 있습니다. 작업장을 환기시키고, 필요한 경우 의사와 상담하십시오. 증기로 인해 호흡기가 자극될 수 있습니다.

▶ 귀하의 보쉬 제품용으로 나와있는 배터리만 사용하십시오. 그래야만 배터리가 위험하게 과부하되는 것을 방지할 수 있습니다.

▶ 못이나 스크류 드라이버 같은 뾰족한 물체 또는 외부에서 오는 충

격 등으로 인해 배터리가 손상될 수 있습니다. 내부 단락이 발생하여 배터리가 타거나 연기가 발생하고, 폭발 또는 과열될 수 있습니다.

▶ 배터리가 누전되지 않도록 하십시오. 폭발할 위험이 있습니다.

▶ 배터리를 습기나 물이 있는 곳에 두지 마십시오.

▶ 배터리를 -20°C에서 50°C 온도 범위에서만 저장하십시오. 예를 들면 배터리를 여름에 자동차 안에 두지 마십시오.

▶ 가끔 배터리의 통풍구를 부드럽고 깨끗한 마른 솔로 청소하십시오.

충전기 안전수칙

▶ 모든 안전수칙과 지시 사항을 상세히 읽고 지켜야 합니다. 다음의 안전수칙과 지시 사항을 준수하지 않으면 화재 위험이 있으며 감전 혹은 중상을 입을 수 있습니다.

▶ 이 사용 설명서를 잘 보관하십시오. 충전기의 모든 기능을 완전히 익혀 아무 문제없이 사용할 수 있는 경우, 혹은 올바른 지시를 받은 후에 충전기를 사용해야만 합니다.

▶ 어린이 및 정신지체 및 신체 부자유자, 경험이나 지식이 부족한 사람은 충전기 사용 대상으로 적합하지 않습니다. 본 충전기는 안전 책임자의 감독 하에 혹은 감독자에게 충전기의 안전한 사용법과 관련 위험사항에 대한 교육을 받고 이해한 경우에 한해 8 세 이상의 어린이, 정신지체 및 신체 부자유자, 혹은 경험이나 지식이 부

족한 사람이 사용할 수 있습니다. 이를 지키지 않을 경우, 오작동과 부상의 위험이 따릅니다.

- ▶ **충전기 사용, 세척 및 유지보수 작업 시 어린이들을 잘 감독하십시오.** 충전기를 가지고 장난치는 일이 없도록 해야 합니다.
- ▶ **용량이 이상인 보쉬 리튬 - 이온 배터리 만을 충전하십시오 1.5 Ah (5 배터리 셀 이상).** 배터리 전압은 충전기의 충전전압에 맞아야 합니다. 재충전이 불가능한 배터리를 충전하지 마십시오. 그렇지 않을 경우 화재 및 폭발의 위험이 있습니다.

 **충전기가 비에 맞지 않게 하고 습기 있는 곳에 두지 마십시오.** 충전기 안으로 물이 들어가면 감전될 위험이 높습니다.

- ▶ **오직 Bosch 리튬 - 이온 배터리 만을 충전합니다.** 배터리 전압은 충전기의 충전전압에 맞아야 합니다. 그렇지 않을 경우 화재 및 폭발의 위험이 있습니다.
- ▶ **충전기를 깨끗이 유지하십시오.** 오염으로 인해 감전될 위험이 있습니다.
- ▶ **사용하기 전마다 충전기, 케이블 및 플러그를 점검하십시오.** 손상된 부위가 발견되면 충전기를 사용하지 마십시오. 충전기는 스스로 직접 열지 말고 해당 자격을 갖춘 전문 인력에게만 맡기고 순정 대체품으로만 수리하십시오. 손상된 케이블 및 플러그는 감전의 위험을 높입니다.

▶ **충전기를 쉽게 발화하는 표면 (종이나 직물 등) 위나 가연성 물질이 있는 곳에서 사용하지 마십시오.** 충전 과정 중에 충전기가 뜨거워지므로 화재 위험이 있습니다.

▶ **충전기의 환기 슬롯을 막아두지 마십시오.** 그렇지 않을 경우 충전기가 과열되거나 규정대로 작동하지 않을 수 있습니다.

기호

다음에 나와있는 기호는 사용 설명서를 읽고 이해하는데 중요합니다. 그러므로 기호와 그 의미를 잘 기억하십시오. 기호를 제대로 이해하면 정원용 공구를 더욱 쉽고 안전하게 사용할 수 있습니다.

기호	의미
	보호 장갑을 착용하십시오
	이동 방향
	반동 방향
	중량
	스위치 켜기
	스위치 끄기
	허용 사항
	금지 사항
CLICK!	확실한 소리
	별매 액세서리 / 부품

규정에 따른 사용

본 기기는 잔디깎기로 접근하기 어려운 수풀 아래 혹은 경사지나 모서리의 풀과 잡초를 절단하는데 사용해야 합니다.

규정에 따른 사용은 환경 온도 0°C 에서 40°C에 적용됩니다.

6 | 한국어

제품 사양

예초기		ART 23-18 LI/ ART 23-18 LI+/ UniversalGrassCut 18-230	ART 26-18 LI/ ART 26-18 LI+/ UniversalGrassCut 18-260
제품 번호		3 600 HA5 C..	3 600 HA5 E..
무부하 속도	rpm	7000/8000	7000/8000
조절 가능한 손잡이		●/●/●	●/●/●
바퀴		-/●/-	-/●/-
절단 직경	cm	23	26
EPTA 공정 01:2014 에 따른 중량	kg	2.3/2.5/2.3	2.4/2.6/2.4
배터리		리튬 이온	리튬 이온
제품 번호			
- 1.5 Ah		2 607 336 207	2 607 336 207
- 2.0 Ah		2 607 336 921	2 607 336 921
- 2.0 Ah		2 607 337 211	2 607 337 211
- 2.5 Ah		2 607 337 199	2 607 337 199
정격 전압	V=	18	18
용량			
- 2 607 336 207	Ah	1.5	1.5
- 2 607 336 921	Ah	2.0	2.0
- 2 607 337 211	Ah	2.0	2.0
- 2 607 337 199	Ah	2.5	2.5
충전용 배터리 셀 개수			
- 2 607 336 207		5	5
- 2 607 336 921		5	5
- 2 607 337 211		5	5
- 2 607 337 199		5	5
충전기		AL 1815 CV	AL 1815 CV
제품 번호	EU	2 607 225 077	2 607 225 077
	UK	2 607 225 079	2 607 225 079
	AU	2 607 225 081	2 607 225 081
충전 전류	A	1.5	1.5
허용 충전 온도 범위	°C	0 - 45	0 - 45
충전시간 (배터리 방전)			
- 1.5 Ah	min	63	63
- 2.0 Ah	min	84	84
- 2.5 Ah	min	105	105
EPTA 공정 01:2014 에 따른 중량	kg	0.38	0.38
안전 등급		□/II	□/II

한국어 | 7

예초기		ART 23-18 LI/ ART 23-18 LI+/ UniversalGrassCut 18-230	ART 26-18 LI/ ART 26-18 LI+/ UniversalGrassCut 18-260
충전기		AL 1830 CV	AL 1830 CV
제품 번호	EU	2 607 225 965	2 607 225 965
	UK	2 607 225 967	2 607 225 967
	AU	2 607 225 969	2 607 225 969
충전 전류	A	3.0	3.0
허용 충전 온도 범위	°C	0 - 45	0 - 45
충전시간 (배터리 방전)			
- 1.5 Ah	min	33	33
- 2.0 Ah	min	45	45
- 2.5 Ah	min	60	60
EPTA 공정 01:2014 에 따른 중량	kg	0.4	0.4
안전 등급		□/II	□/II
충전기		AL 2215 CV	AL 2215 CV
제품 번호	EU	2 607 225 471	2 607 225 471
	UK	2 607 225 473	2 607 225 473
	AUS	2 609 225 475	2 609 225 475
충전 전류	A	1.5	1.5
허용 충전 온도 범위	°C	0 - 45	0 - 45
배터리 용량에 따른 충전 시간, 약			
- 1.5 Ah	min	63	63
- 2.0 Ah	min	85	85
EPTA 공정 01:2014 에 따른 중량	kg	0.4	0.4
안전 등급		□/II	□/II
충전기		AL 2204 CV	AL 2204 CV
제품 번호	EU	2 607 225 273	2 607 225 273
	UK	2 607 225 275	2 607 225 275
	AU	2 607 225 277	2 607 225 277
충전 전류	A	0.43	0.43
허용 충전 온도 범위	°C	0 - 45	0 - 45
충전시간 (배터리 방전)			
- 1.5 Ah	min	207	207
- 2.0 Ah	min	290	290
EPTA 공정 01:2014 에 따른 중량	kg	0.7	0.7
안전 등급		□/II	□/II
일련번호		정원용 공구의 타입 표시판 참조	

8 | 한국어

소음 / 진동에 관한 정보

EN 50636- 2- 91 표준에 따라 산출된 소음 배출량 .		ART 23-18 LI/ ART 23-18 LI+/ UniversalGrassCut 18-230	ART 26-18 LI/ ART 26-18 LI+/ UniversalGrassCut 18-260
	3 600 ...	HA5 C..	HA5 E..
A 등급으로 평가된 기기의 소음 레벨은 일반적으로 다음과 같습니다 :			
음압 레벨	dB(A)	64	67
음력 레벨	dB(A)	85	88
불확정성 K	dB	=3	=3
귀마개를 착용하십시오 !			
전체 방출 진동치 a_h (3 방향의 벡터값) 와 불확정성 K 는 EN 50636- 2- 91 에 따라 측정되었습니다 :			
진동치 a_h	m/s^2	< 2.5	< 2.5
불확정성 K	m/s^2	=1.5	=1.5

조립 및 작동

작업 내용	그림	페이지
공급 내역	1	11
안전반 조립하기	2	11
손잡이 조절하기	3	12
바퀴 조립하기	4	12
배터리 충전하기		
배터리 장착 / 탈착하기	5	12
날 점검하기	6	13
날 교환하기	7	13
손잡이 각도 조절하기	8	13
전원 스위치 작동하기	9	14
사용방법		
작업 높이 조절하기	10	14
정비, 세척 및 보관	11	14
액세서리 선택하기	12	15

시동

작업 안전

- ▶ 주의 : 조절작업이나 세척작업을 하기 전에 정원용 공구의 스위치를 끄고 배터리를 빼십시오 .
- ▶ 충전 예초기의 스위치가 꺼진 후에도 절단 날이 몇 초간 잔여 회전을 합니다 . 모터 / 절단날이 완전히 정지할 때까지 기다렸다가 다시 스위치를 켜십시오 .
- ▶ 스위치를 짧은 간격으로 연속적으로 작동하지 마십시오 .

- ▶ 보위가 허용하는 절단날을 사용하는 것이 좋습니다 . 다른 절단날을 사용할 경우 절단 결과가 달라질 수 있습니다 .

배터리 충전하기

- ▶ 타사의 충전기를 사용하지 마십시오 . 함께 공급되는 충전기는 귀하의 정원용 공구에 내장된 리튬이온 배터리에 맞게 제작되었습니다 .

- ▶ **공공 배전 전압에 주의 !** 공급되는 전원의 전압은 충전기의 명판에 표기된 전압과 일치해야 합니다 .

배터리에는 온도 모니터가 내장되어 있어, 0°C에서 45°C 사이의 온도 범위에서만 충전이 가능합니다 . 이렇게 하면 배터리의 수명을 연장할 수 있습니다 .

참고 : 배터리는 일부 충전되어 공급됩니다 . 배터리의 성능을 완전하게 보장하기 위해서는 처음 사용하기 전에 배터리를 완전히 충전기에 충전하십시오 .

리튬이온 배터리는 항상 충전할 수 있으며, 이로 인해 수명이 단축되지 않습니다 . 충전을 하다 중간에 중지해도 배터리가 손상되지 않습니다 .

리튬이온 배터리는 "전자 셀 보호 (ECP)" 기능이 있어 과도한 방전이 되지 않습니다 . 배터리가 방전되면 안전 스위치가 작동하여 정원용 공구가 꺼집니다 . 정원용 공구가 더 이상 작동하지 않습니다 .

- ▶ **주의** 정원용 공구가 자동으로 작동이 중단된 경우 전원 스위치를 더 이상 누르지 마십시오 . 이로 인해 배터리가 손상될 수 있습니다 .

충전 과정

충전기의 전원 플러그를 콘센트에 끼우고 배터리를 충전 슬롯에 끼움과 동시에 충전 과정이 시작됩니다.

인공지능 충전 방식으로 배터리의 충전 상태가 자동으로 파악되며 배터리 온도와 전압에 따라 이에 최적 상태로 충전됩니다.

이런 방법으로 배터리를 보호하고, 배터리를 충전기에 보존할 경우 항상 완전히 충전된 상태로 유지할 수 있습니다.

충전 표시기의 의미

녹색 배터리 충전 표시기 깜박등 (빠름)

 급속 충전 과정은 녹색 배터리 충전 표시기의 빠른 깜박등이 켜져 표시됩니다.

주의: 배터리의 온도가 허용 충전 온도 범위에 있는 경우에만 급속 충전 과정이 가능합니다, “제품 사양” 참조.

녹색 배터리 충전 표시기 깜박등 (느림)

 배터리 충전 상태가 80% 이면 녹색의 배터리 충전 표시기가 천천히 깜박입니다.

바로 사용하기 위해 배터리를 꺼내도 됩니다.

녹색 배터리 충전 표시기 연속등

 100% 녹색 배터리 충전 표시기가 계속 켜져 있으면, 배터리가 완전히 충전된 것을 의미합니다.

배터리가 들어 있지 않은데도 배터리 충전 표시기가 계속 켜져 있으면, 전원 플러그가 콘센트에 연결되어 있고 충전기가 작동 준비가 되어 있다는 것을 의미합니다.

적색 배터리 충전 표시기 연속등

 적색 배터리 충전 표시기가 계속 켜져 있으면, 배터리 온도가 허용 충전 온도 범위를 벗어난 것을 표시합니다, “제품 사양” 참조. 허용 온도 범위에 이르게 되면 충전기가 자동으로 급속 충전 상태로 바뀝니다.

적색 배터리 충전 표시기 깜박등

 적색 배터리 충전 표시기의 깜박등이 켜지면 충전 과정에 다른 문제가 있다는 것을 표시합니다, “고장 원인찾기” 내용 참조.

충전에 관한 사항

계속해서 혹은 여러번 연속으로 충전할 경우 충전기가 따뜻해질 수 있습니다. 이것은 정상이며 충전기의 기술적인 결함이 아닙니다.

충전 후 작동 시간이 현저하게 짧아지면 배터리의 수명이 다한 것이므로 배터리를 교환해야 합니다.

고장 원인찾기



증상	가능한 원인	조치
안전반을 커팅 디스크 위로 당길 수 없습니다	잘못 조립되었습니다	커팅 디스크를 빼고 안전반을 다시 조립하십시오
예초기가 작동하지 않습니다	배터리가 방전되었습니다	배터리를 충전하십시오, “충전에 관한 사항” 참조
	배터리가 아주 차거나 뜨겁습니다	배터리를 따뜻하게 / 식게 두십시오
예초기가 간헐적으로 작동합니다	정원용 기기의 내부 케이블이 고장입니다	서비스 센터를 방문하십시오
	전원 스위치가 고장입니다	서비스 센터를 방문하십시오
정원용 공구가 과부하 상태입니다	풀이 너무 깁니다	단계적으로 절단하십시오
정원용 공구가 절단하지 않습니다	날이 손상되었습니다	날 교환하기
진동이 심합니다	날이 손상되었습니다	날 교환하기

한국어 | 10

증상	가능한 원인	조치
배터리 충전 표시기 가 계속 켜진 경우	배터리가 (제대로) 꽂혀져 있지 않습니다	배터리를 충전기에 올바르게 끼우십시오
충전 과정이 불가능한 경우	배터리 접촉 부위가 깨끗하지 않습니다	배터리를 여러번 탈장착 하여 배터리 접촉 부위를 깨끗하게 하고, 경우에 따라 배터리를 교환하십시오
	배터리가 고장입니다	배터리를 교환하십시오
배터리 충전 표시기 가 켜지지 않을 경우	충전기의 전원 플러그가 (제대로) 꽂혀 있지 않습니다	전원 플러그를 (완전히) 콘센트에 끼우십시오
	콘센트, 전선 또는 충전기가 고장입니다	전원의 전압을 확인하고, 경우에 따라 충전기를 보쉬 전동공구 전문 서비스 센터에 맡겨 점검하십시오

보쉬 AS 및 고객 상담

www.bosch-garden.com

문의 사항이 있거나 스페어 부품을 주문할 때 반드시 정원용 공구의 표지판에 표기된 10 자리의 제품 번호를 알려 주십시오.

Bosch Korea, RBKR
 Mechanics and Electronics Ltd.
 PT/SAX-ASA
 298 Bojeong-dong Giheung-gu
 Yongin-si, Gyeonggi-do, 446-913
 Republic of Korea
 080-955-0909

운반

포함되어 있는 리튬이온 배터리는 위험물 관련 규정을 따라야 합니다. 사용자가 별도의 요구사항 없이 배터리를 직접 도로 상에서 운반할 수 있습니다.

제3자를 통해 운반할 경우(항공 운송이나 운송 회사 등) 포장과 표기에 관한 특별한 요구 사항을 준수해야 합니다. 이 경우 발송 준비를 위해 위험물 전문가와 상담해야 합니다.

표면이 손상되지 않은 배터리만을 사용하십시오. 배터리의 접촉 단자면을 덮어 붙인 상태로 내부에서 움직이지 않도록 배터리를 포장하십시오.

또한 이와 관련한 국내 규정을 준수하십시오.

처리

정원용 공구, 충전기 및 배터리 / 배터리팩을 가정용 쓰레기로 처리하지 마십시오!

EU 국가만 해당 :



전자 및 전동공구 폐품은 2012/19/EU 유럽 지침서에 부응하여, 고장나거나 소모된 배터리 / 배터리팩은 2006/66/EG 에 부응하여 분리 수거하여 친환경적인 방법으로 처리해야 합니다.



충전용 배터리 / 배터리 :



Li-Ion:

"운반" 에 관한 내용을 참조하십시오.

위 사항은 사전 예고 없이 변경될 수도 있습니다.

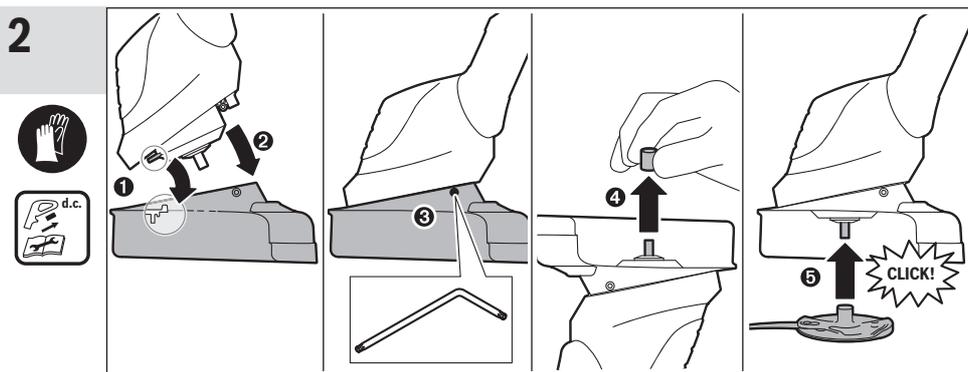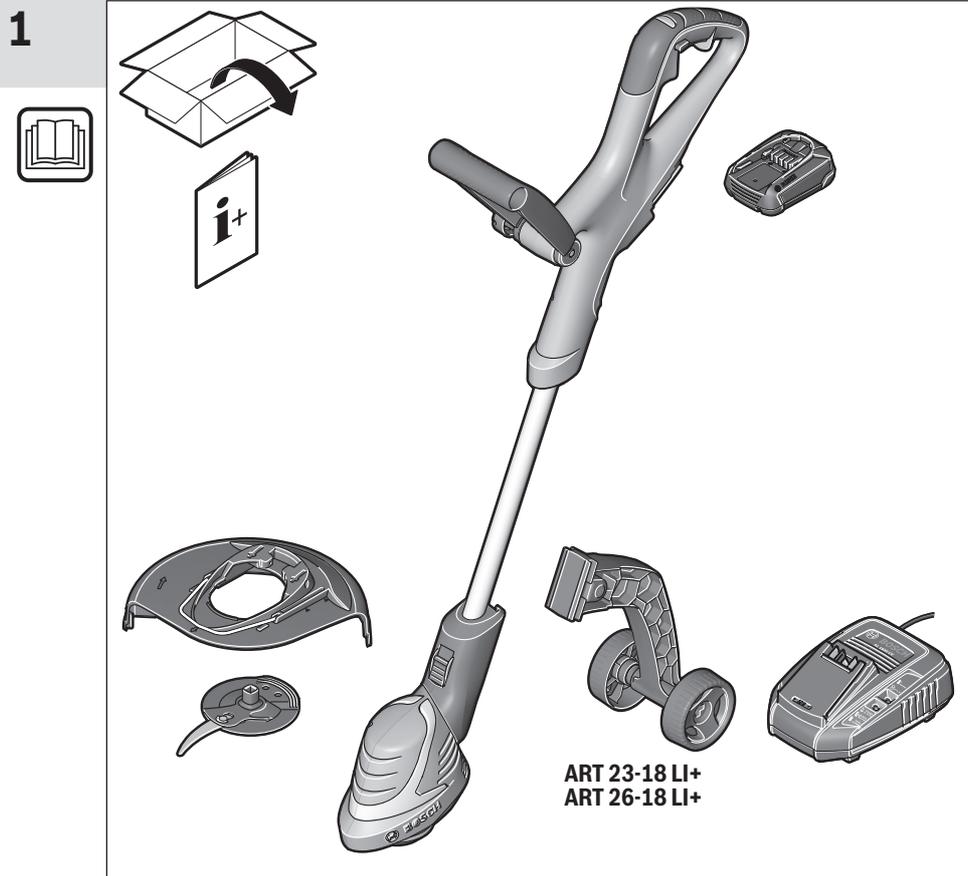





12 |




3



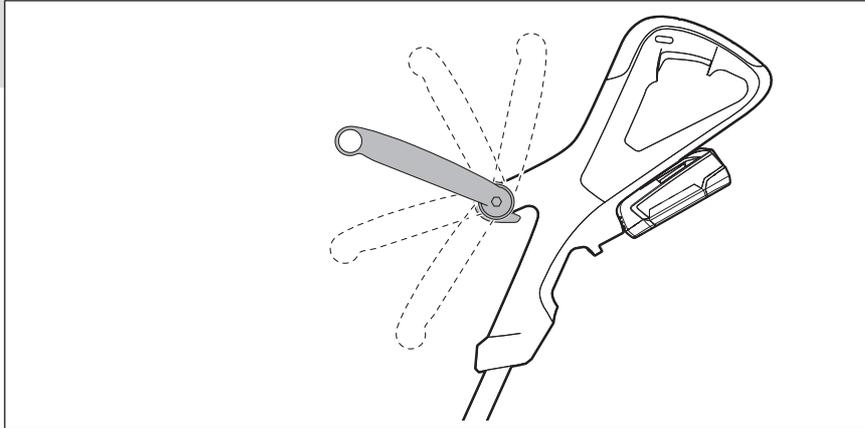


4



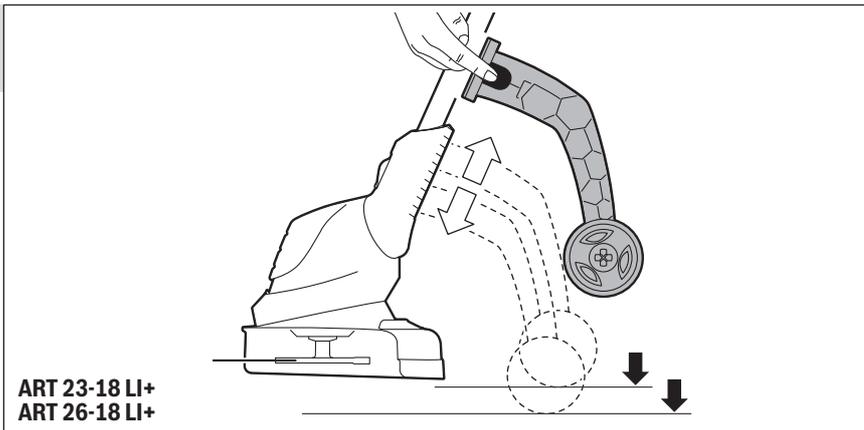


5

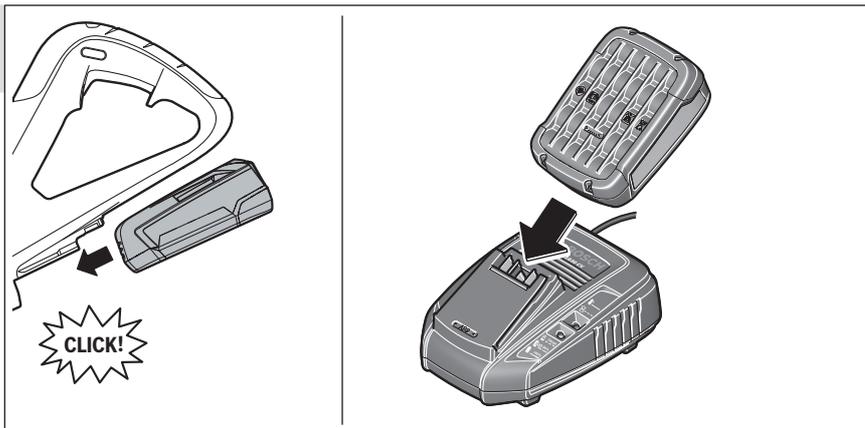

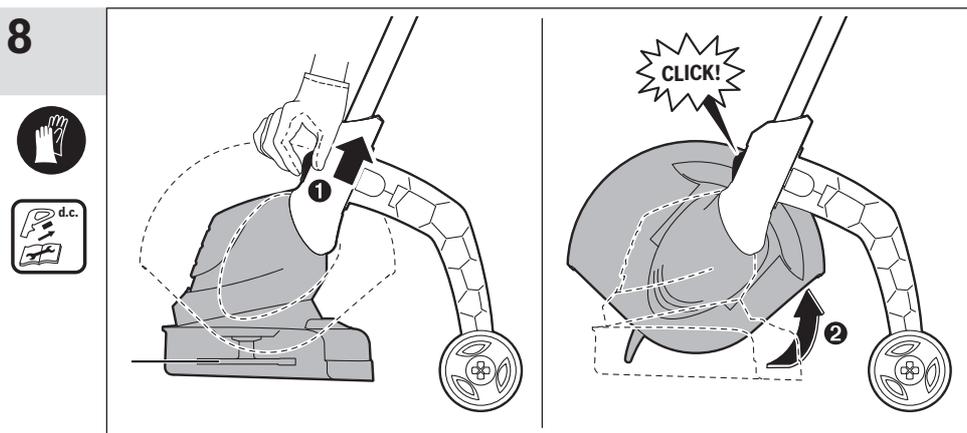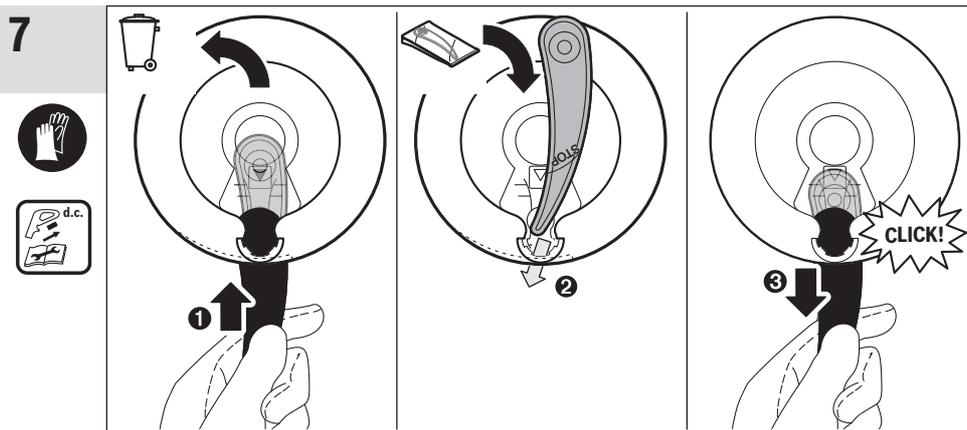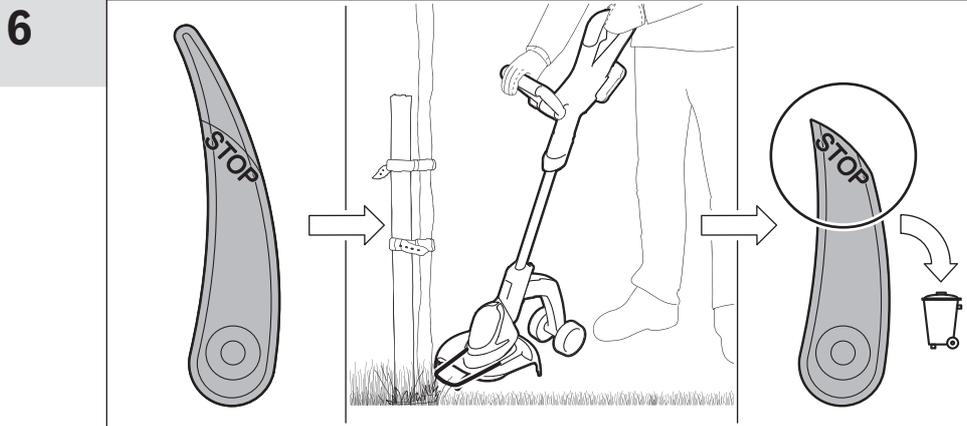

14 |

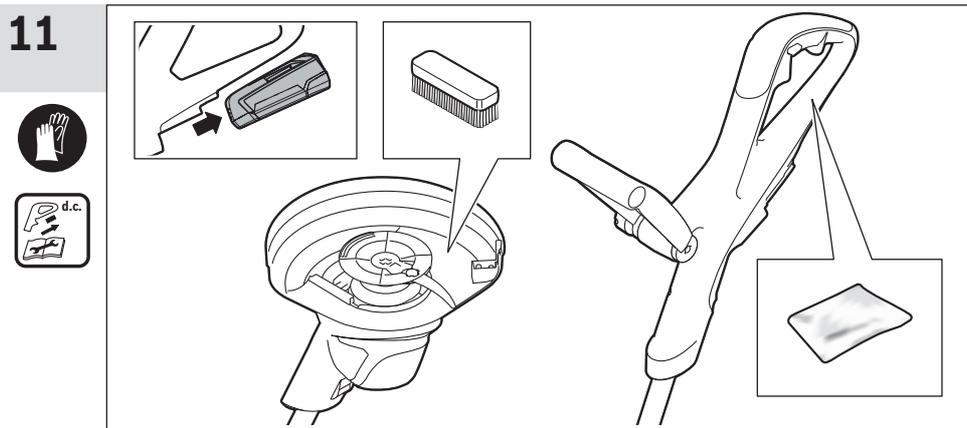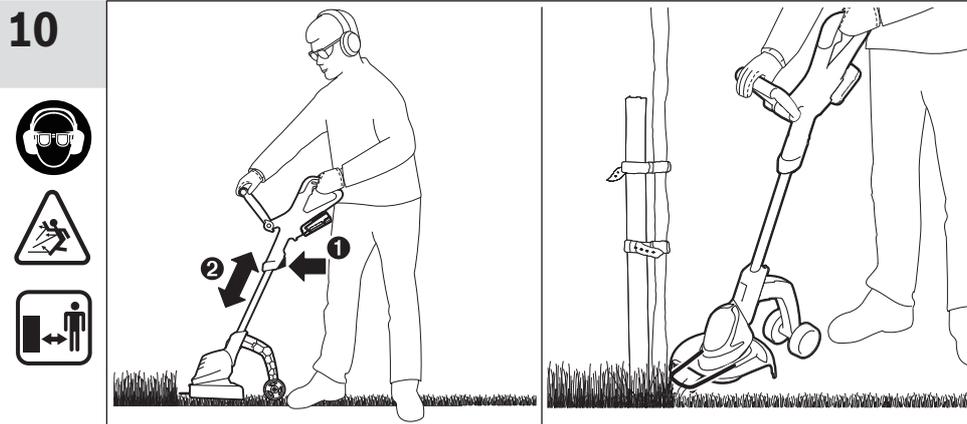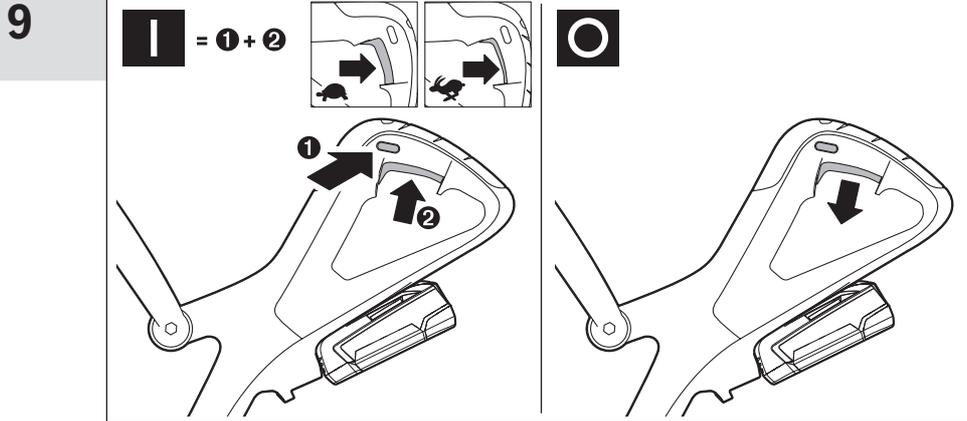

12



F 016 800 178



F 016 800 292



ART 23-18 LI/ART 23-18 LI+
UniversalGrassCut 18-230
F 016 800 371



ART 26-18 LI/ART 26-18 LI+
UniversalGrassCut 18-260
F 016 800 372



1 600 Z00 000
(1,5 Ah)
1 600 A00 DD6
(2,0 Ah)
1 600 A00 5B0
(2,5 Ah)



1 600 A00 5B3 (EU)
1 600 A00 5B4 (UK)
1 600 A00 5B5 (AUS)



F 016 800 386