

GLM 80 Professional 교정방법

Bosch Power Tools | Training Center
February 2011



BOSCH


Invented for life

일반 정보

GLM 80에 대한 교정을 정기적으로 해주십시오. 특히 제품을 떨어뜨리거나 급격한 온도변화후에는 교정이 필수입니다.

이루어져야 합니다. 교정시 제품을 계속 잡고있거나 바닥이 경사져 있으면, 교정은 이루어지지 않습니다.


교정은 반드시 바닥이 울퉁불퉁하지 않고 평평한곳에서

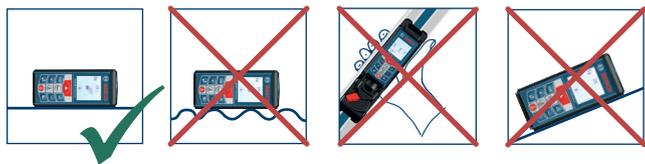

- 측정버튼**
교정단계 시작 (아래 그림참조)
- 경사모드 버튼**
교정검사 실행 (1초이상 누름)
- On/Off 버튼**
GLM 80 시작

화면표시

교정중 화면표시

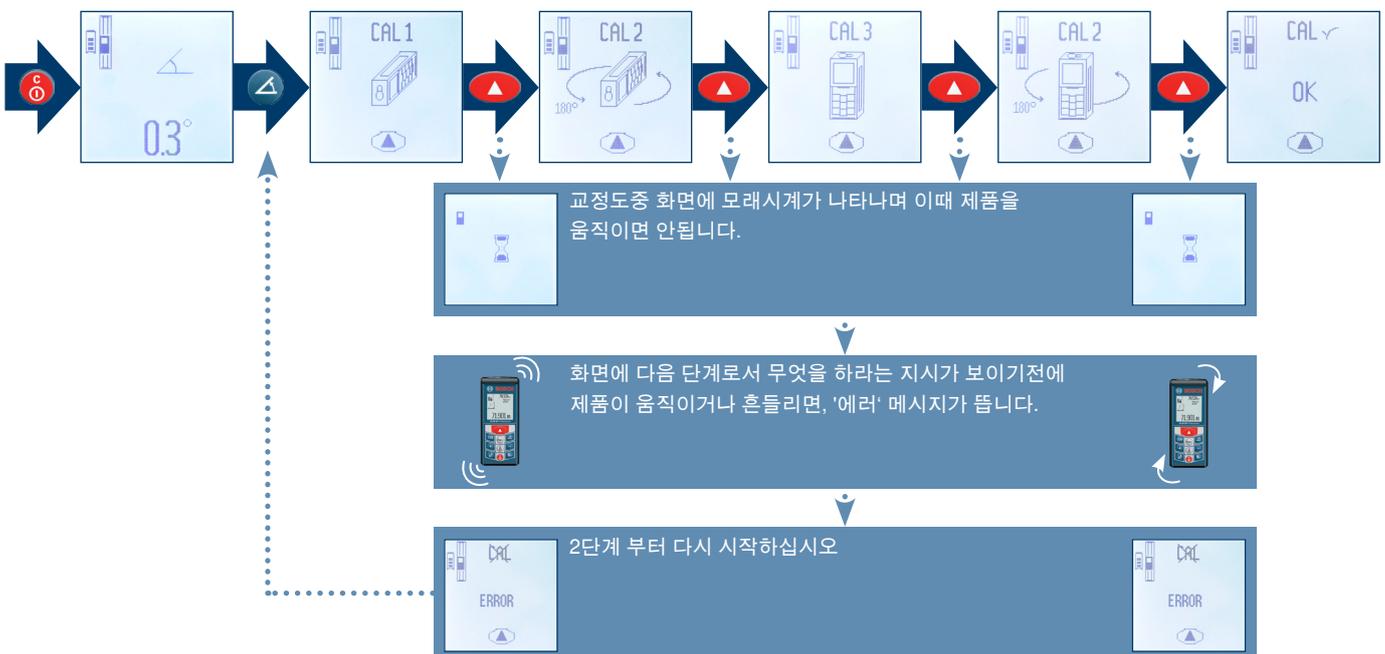

GLM 80 Professional 교정방법

Bosch Power Tools | Training Center
February 2011



BOSCH
Invented for life

1

제품을 내려놓고 스위치를 켭니다.

2

교정검사실행 (경사모드 버튼은 1초이상 누름)

3

측정버튼을 누르십시오

4

GLM 80을 화살표 방향으로 돌립니다.

5

측정버튼을 누르십시오

6

GLM 80을 화살표 방향으로 세웁니다.

7

측정버튼을 누르십시오

8

GLM 80을 화살표 방향으로 돌립니다.

9

측정버튼을 누르십시오

10

교정이 성공적으로 완료되었습니다.